


## Détails de construction du cabinet à fosse sèche

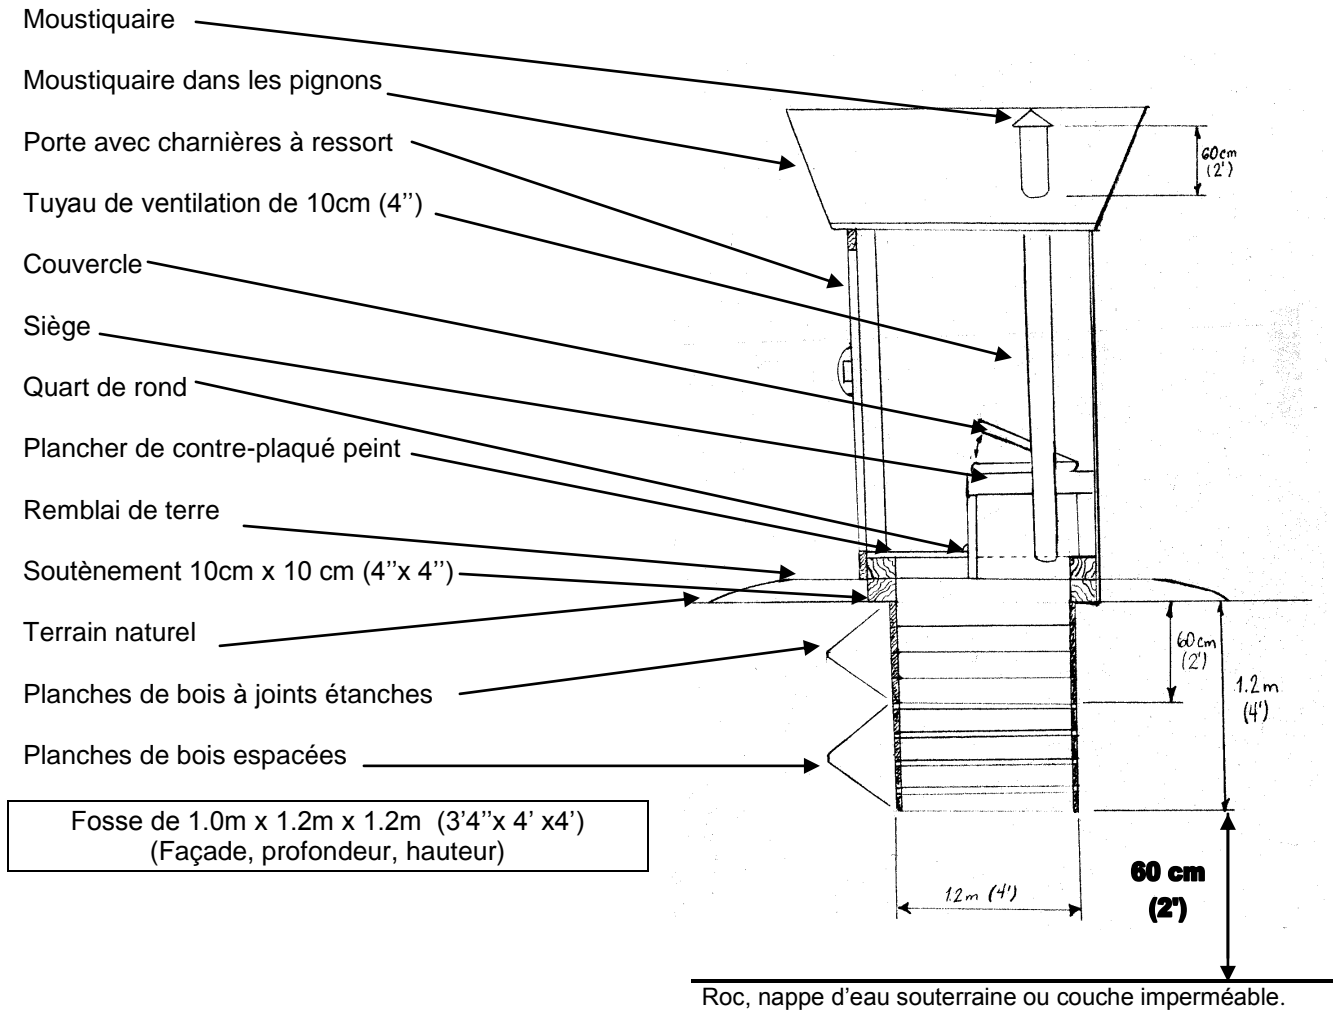

Note : Vous pouvez effectuer un remblai d'au plus de 90 cm (3') au dessus du terrain naturel afin de respecter en tout temps une profondeur minimale de 60 cm (2') entre le fond du caisson de la nappe d'eau souterraine, du roc ou d'une couche imperméable.

Il est très important de bien sceller les joints à l'intérieur du cabinet avec des quarts de rond ou silicone afin d'éviter l'accumulation des odeurs à l'intérieur. Astuce, enlever les pointes sous le siège avec un ciseau à froid, celui-ci fermera hermétiquement.